

GRAISSE

RENVOI D'ANGLE

Réf 1598 • 3266720015985 • 6 x 150grs

V1 - 03/2024



- › Graisse spéciale **renforcée d'additifs anti-usure** et extrême pression.
- › **Forme un film haute protection** réduisant l'usure des pignons.




Thermique



Electrique
& batterie

1. Ôter la vis sur la tête du renvoi d'angle.
2. Introduire l'embout du tube.
3. Injecter la graisse jusqu'au niveau maxi.

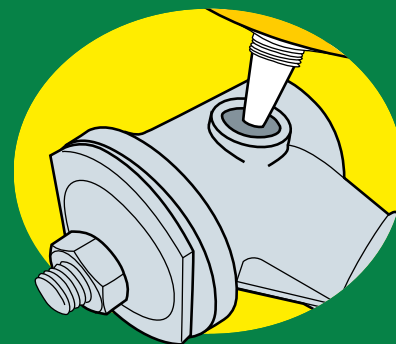

Conseils du pro

Contrôler régulièrement le niveau de graisse du renvoi d'angle.